

Montage tabouret haut

Chaque jambe a, uniquement sur les trous supérieurs, deux V marquages qui indiquent où insérer les bâtons. Diviser les longs bâtons qui vont en bas des courts qui vont en haut (voir. Fig. 1)

Les jambes, en raison de l'inclinaison des trous sont différentes deux par deux et ceux de la Fig. 2 sont de type X, tandis que ceux de type Y sont comme celle de la figure 3.

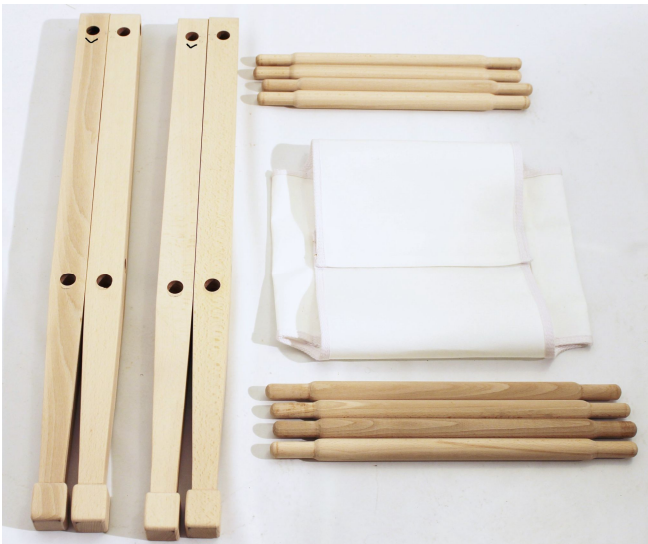


Fig. 1



Fig. 2 Jambe de type X



Fig. 3 Jambe de type Y

Préparer un jambe de type Y appuyée sur un mur et en insérant le bâton dans le trou marqué ci-dessous avec V (v. Fig. 3a)

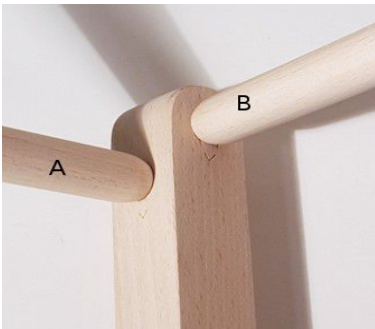


Fig. 3a

En prenant appui sur le mur a gauche de la première, préparer un jambe de type X et insérer le baton A dans le trou en correspondance avec celle de la première jambe et marquée ci-dessous en V (v. Fig. 4). Entrez également les longs bâtons dans les trous inférieurs (les deux jambes doivent diverger vers le bas).



Fig. 4



Fig. 5

Faites de même avec les deux autres jambes et vérifier en les rapprochant qui sont égales aux autres et monter les 4 bâtonnets restants sur une seule paire (v. Fig.5)

Insérer le tissu dans les deux premiers bâtons B (v. Fig. 6)



Fig. 6

Combinez les jambes comme dans la figure. 7, vérifiez que aussi latéralement forment un V inversé



Fig. 7

Passez le tissu sur les bâtons et le garder sous avec du Velcro (Fig. 8)



Fig. 8



Fig. 9

Le tabouret est prêt (voir la figure 9)