

Montaggio sgabello alto

Ogni gamba ha, solo sui fori in alto, due marcature V che indicano dove inserire i bastoni. Dividere i bastoni lunghi che vanno in basso da quelli corti che vanno in alto (v. Fig. 1)

Le gambe, a causa dell'inclinazione dei fori, si differenziano a due a due e quelle in fig. 2 sono di tipo X mentre quelle di tipo Y sono come quella in Fig. 3

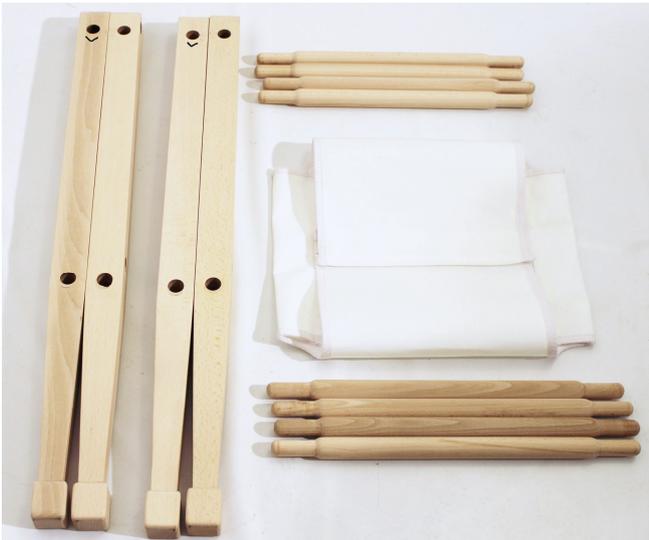


Fig. 1



Fig. 2 - gamba tipo X



Fig. 3 gamba tipo Y

Preparare una gamba tipo Y appoggiandola su una parete ed inserendo il bastone A nel foro marcato sotto con V (v. Fig. 3a)

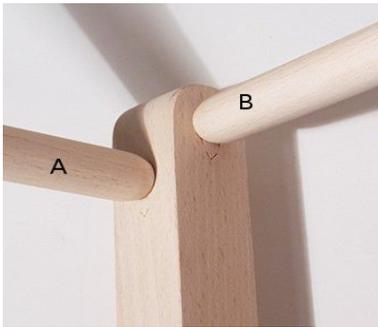


Fig. 3a

Appoggiando sulla parete a sinistra della prima, preparare una gamba tipo X ed inserire il bastone A nel foro in corrispondenza a quello della prima gamba e marcato sotto con V (v. Fig. 4). Inserire anche i bastoni lunghi nei fori in basso (le due gambe devono divergere verso il basso).



Fig. 4



Fig. 5

Fare la stessa cosa con le altre due gambe controllando alla fine che avvicinandole siano sovrapponibili ed inserire i 4 bastoni rimanenti su una sola coppia (v. Fig.5)

Inserire il tessuto nei due bastoni superiori B (v. Fig. 6)



Fig. 6

Unire le gambe come in Fig. 7, controllando che anche lateralmente si formi una V rovesciata .



Fig. 7

Passare infine il tessuto sopra i bastoni (più bassi) e tenderlo sotto con il velcro (Fig. 8)



Fig. 8



Fig. 9

Lo sgabello è pronto (Fig.9)