

Instructions d'installation du tabouret bas

La figure 1 montre les composants du tabouret bas.

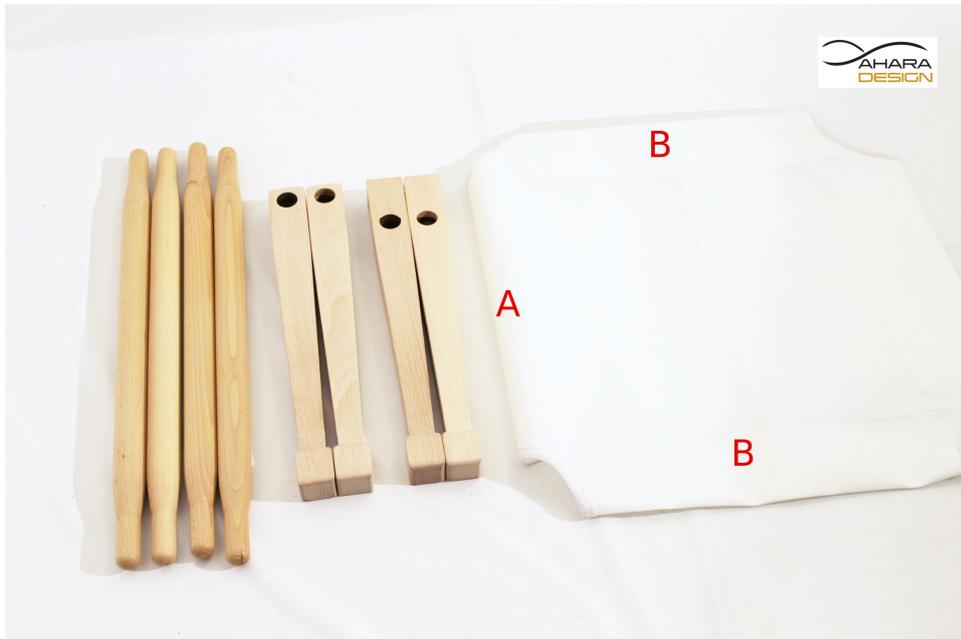


Fig. 1

Glisser un des quatre bâtons dans la fente A de tissu et l'insérer dans les trous (inférieur) des deux jambes. Ensuite, mettre deux bâtons dans les fentes B et insérez-les dans les trous (en haut) des meme jambes, comme le montre la Fig. 2.



Fig. 2

Le ultime due gambe devono essere collegate con il bastone rimasto (il quarto) inserendo il bastone nei buchi bassi. Successivamente le due gambe si inseriscono nei due bastoni come illustrato in Fig. 3 tesando il tessuto e fissandolo con il velcro.

Les deux dernières jambes doivent être connectés avec le dernière bâton (le quatrième) en insérant le bâton dans les trous inférieurs. Ensuite, les deux jambes sont connecte par le deux bâtons, comme illustré sur la Fig. 3 et le tissu doit être fixé avec la bande Velcro.



Fig. 3

Le tabouret est prêt

